


ZUGANG ZU DEN SICHERUNGEN

Die Fahrzeugsicherungen sind in drei Verteilern zusammengefasst, die sich am Armaturenbrett, an der rechten Säule im Innenraum und im Motorraum befinden.


VERTEILER AM ARMATURENBRETT

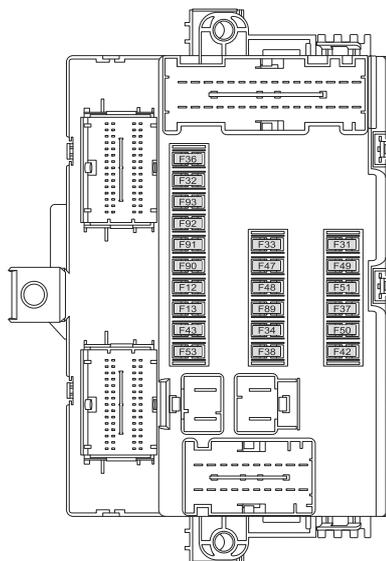

214

F1A0214

Für den Zugang zum Sicherungskasten Abb. 214 am Armaturenbrett müssen die Schrauben A Abb. 215 herausgedreht und die Abdeckung entfernt werden.

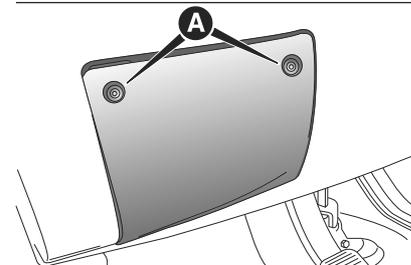


215

F1A0213

VERTEILER IM MOTORRAUM – OPTIONALES VERKABELTES MODUL

Um an den Sicherungskasten Abb. 217 - Abb. 218 - Abb. 219 - Abb. 220, zu gelangen, den entsprechenden Schutzdeckel abnehmen Abb. 216.

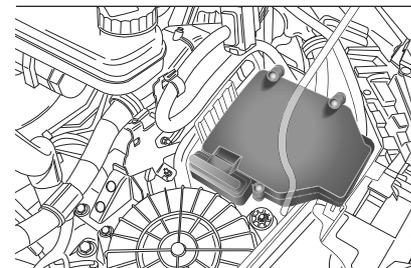

216

F1A0334

Vorgehensweise:

- ☐ die unverlierbare Schraube mit dem mitgelieferten Kreuzschlitzschraubenzieher bis zum Anschlag eindrücken.