



Verkabelung Ausgangszustand:

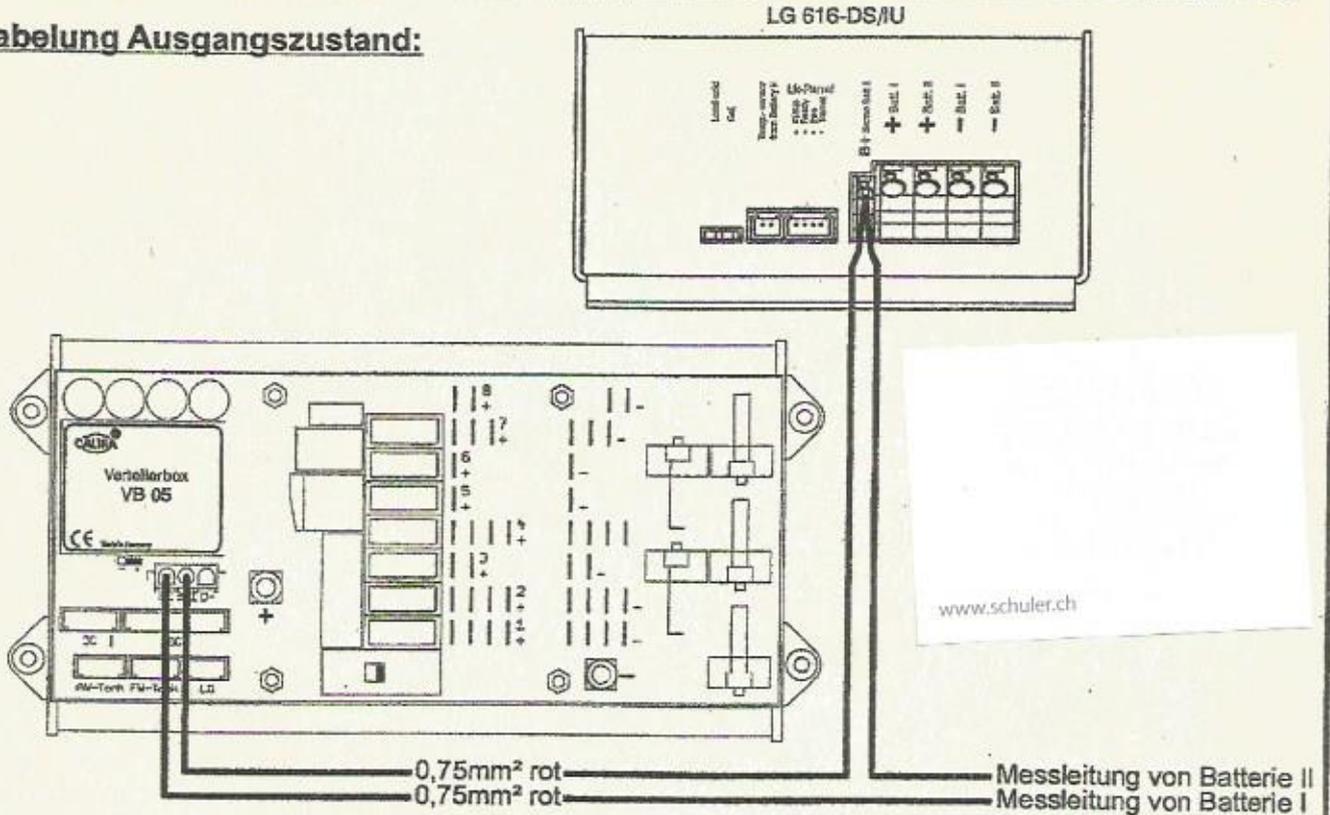

Verkabelung mit Relaisadapter:

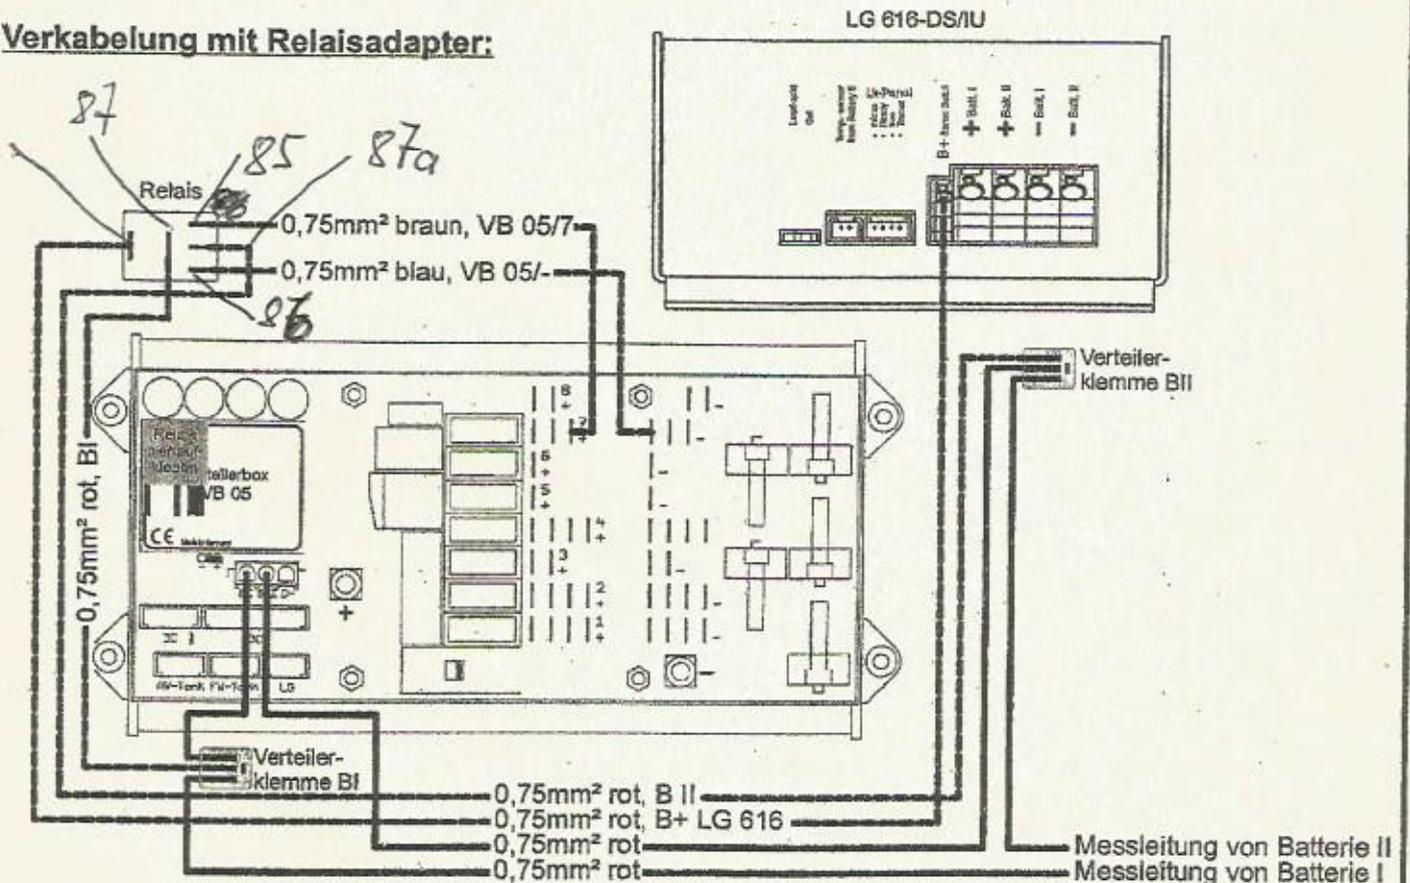

— Fahrzeug-Basisverkabelung VB 05/LG 616-DS/II
 — Lieferumfang Verkabelung Relaisadapter

Das Relais mit doppelseitigem Klebeband auf der Abdeckhaube der VB 05 festkleben.
 (Position siehe Zeichnung).