



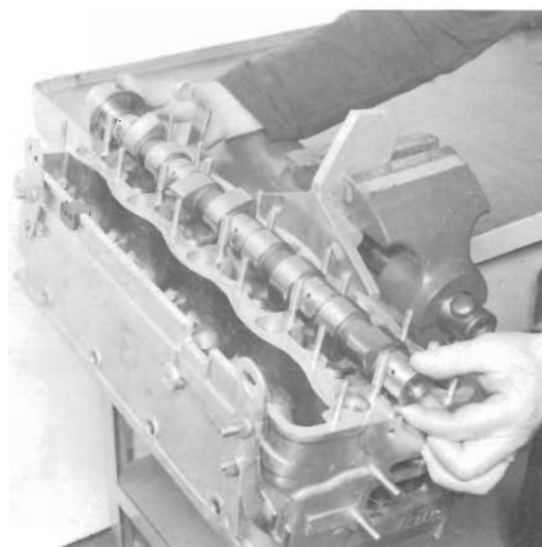

Einbau der Nockenwelle

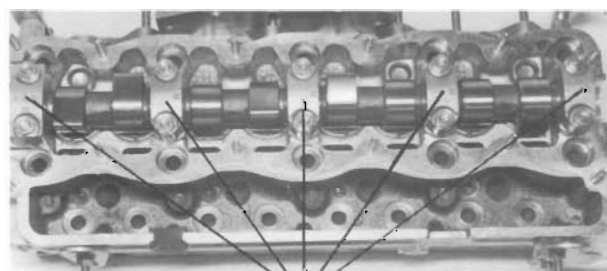


Einbau der Nockenwellendeckel




Die auf den Deckeln eingestanzten fortlaufenden Nummern beginnen auf der Steuerungsseite und müssen von der Einspritzerseite aus abgelöst werden.



Die betroffenen Teile vor dem endgültigen Einbau mit Motoröl einölen

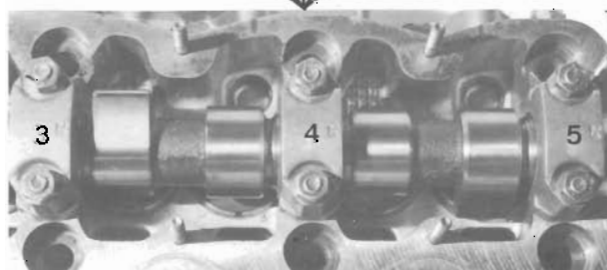

2 daNm

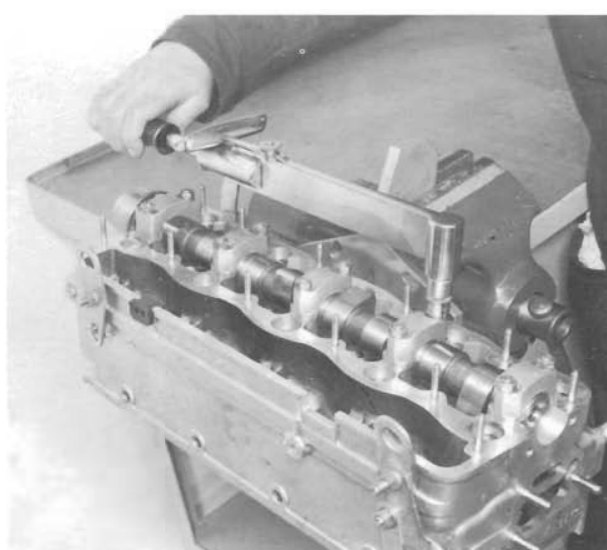

Anziehen der Befestigungsmuttern der Nockenwellendeckel mit Drehmoment-schlüssel